

QUICKSTART GUIDE

HD WIRELESS SOUND FOR YOUR HDTV

connect hub

日本語オペレーションマニュアル




M.I.D. C-audio

connect hub


GETTING STARTED

この項目ではConnect Hubをトランスミッター（発信機）として、テレビなどからbluetooth対応のワイヤレスヘッドホンやスピーカーにワイヤレスオーディオストリーミングをする方法を記載しています。
Connect Hubをレシーバーとして使うRXモードについては次のページを参照して下さい。

CONTENTS:

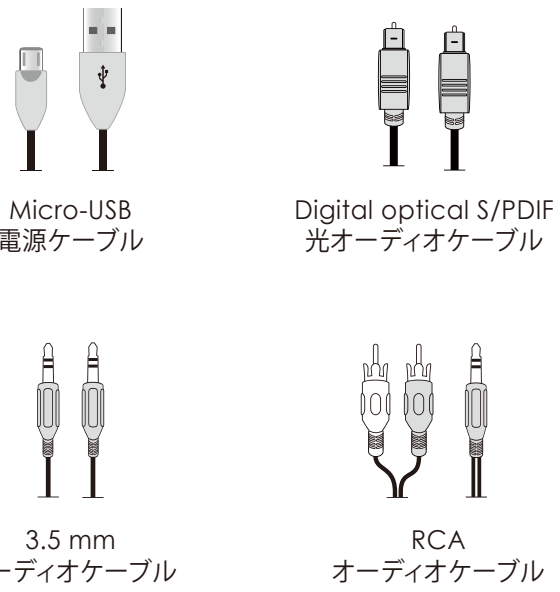

PRODUCT OVERVIEW:

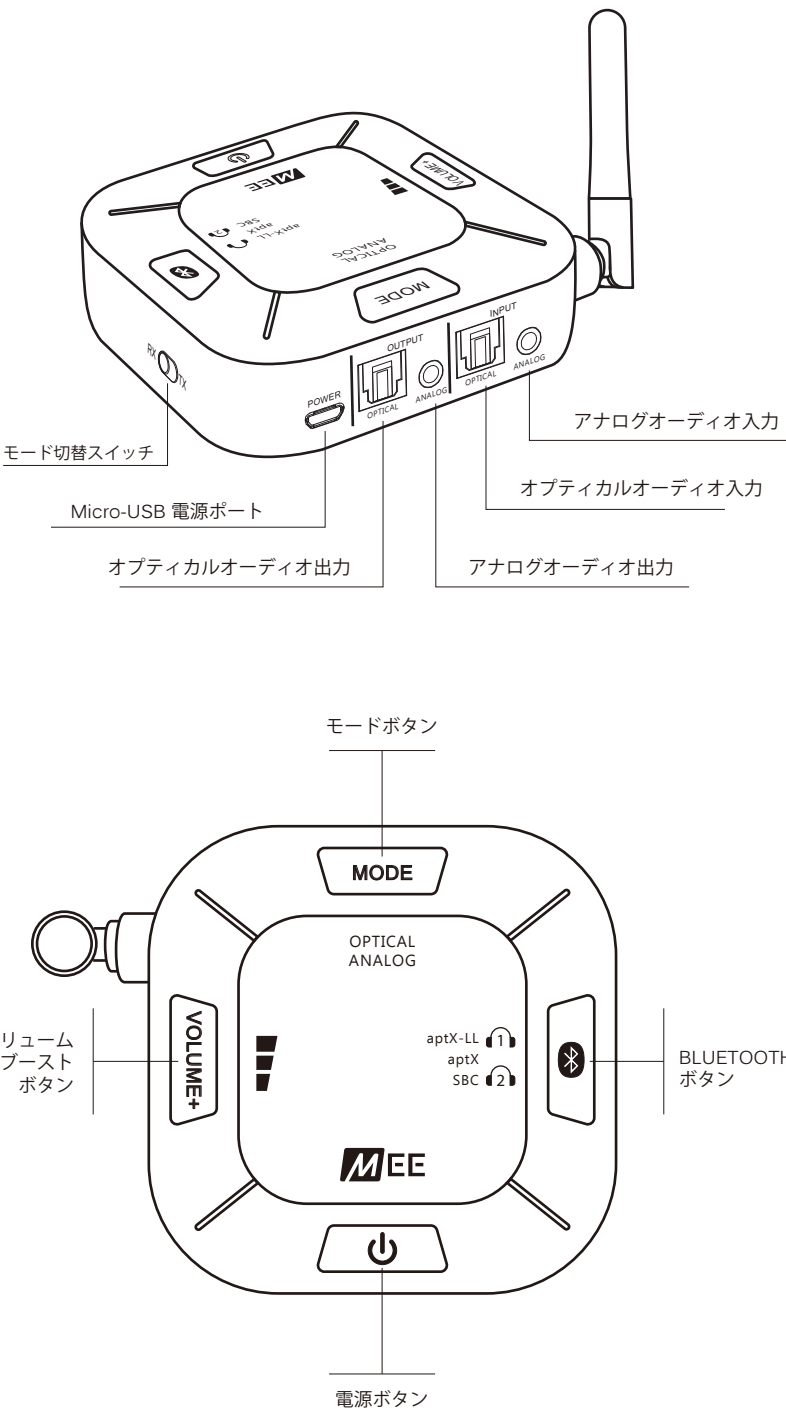


⚠ 4つの手順に沿って設定を行なって下さい。電源用USBケーブルとオーディオケーブルは必ず1本ずつ接続して下さい。⚠


STEP 1

電源を入れる

1. 付属の micro-USB 電源ケーブルをConnect Hubの電源ポートに装着します。

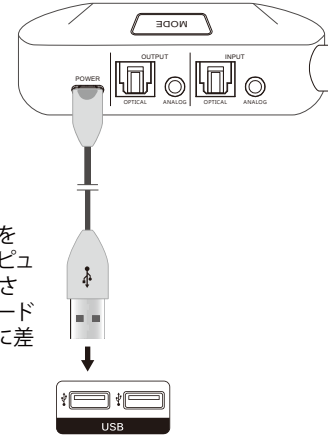

2. USBコネクタをテレビやコンピューターに搭載されているパワードのUSBポートに差し込みます。

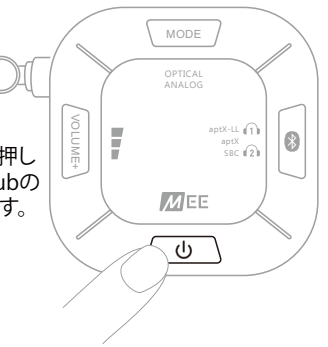

3. 電源ボタンを押してConnect Hubの電源を入れます。



4. モード切替スイッチをTX側に設定します。

5. STEP 2へ進みます。


STEP 2

BLUETOOTHヘッドホンとペアリングする

1. お手持ちのBluetoothワイヤレスヘッドホンをペアリングモードにします。


⚠ ヘッドホンのペアリング設定方法が分からない場合はヘッドホンのマニュアルを参照して下さい。

2. ヘッドホン側をペアリングモードにしたら、Connect HubのBluetoothボタンを4秒間押し続けてConnect Hubをペアリングモードにします。

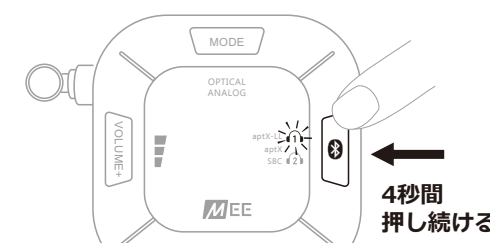

PAIRING
ペアリングモードになると、LEDが赤と青に点滅します。

ヘッドホンとConnect Hubが正常にペアリングされると点滅していたLEDが青色に点灯します。

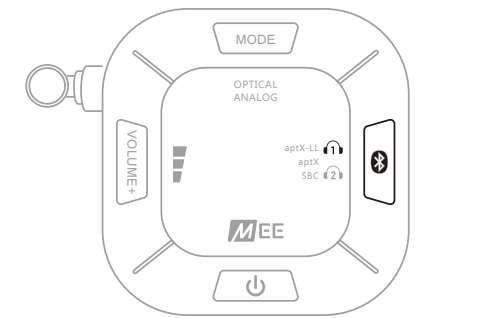


PAIRED
ペアリング状態になるとLEDが青色に点灯します。


3. さらに2台目のBluetoothワイヤレス機器をペアリングする場合は下部を参照して下さい。そうでない場合はSTEP 3へ進みます。

2台目のBLUETOOTHヘッドホンをペアリングする

- 1台目と同じ手順で2台目のBluetooth対応のワイヤレス機器をペアリングします。

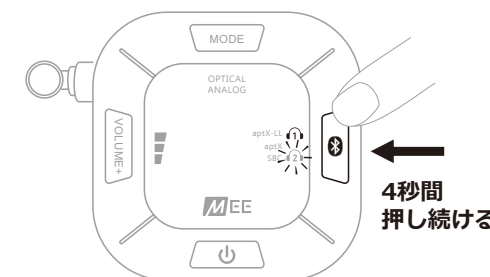

PAIRING 2ND HEADPHONE
2台目のペアリングモードになると、2つめのヘッドホンアイコンLEDが点滅します。

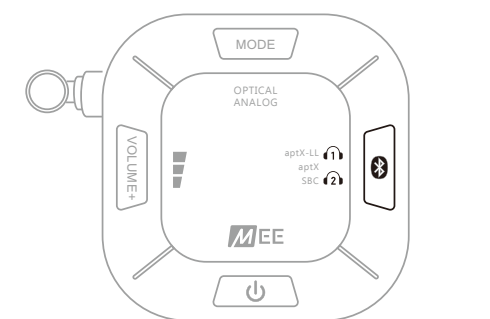


TWO HEADPHONES PAIRED
2台目のヘッドホンも正常にペアリングされると青く点灯します。

3. STEP 3へ進みます。


STEP 3

TVからのオーディオ出力を1つだけ選択します

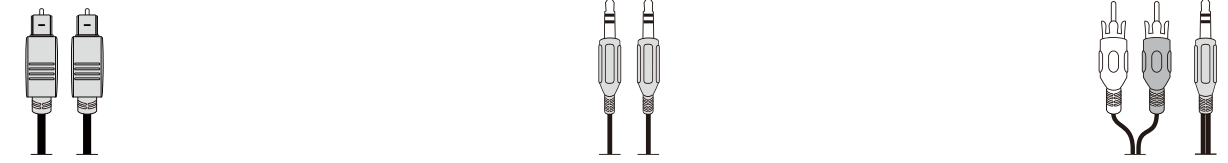


A: オプティカルケーブル OR **B: 3.5 MMステレオケーブル** OR **C: RCAステレオケーブル**


1. モードボタンを押しOPTICALを選択します。

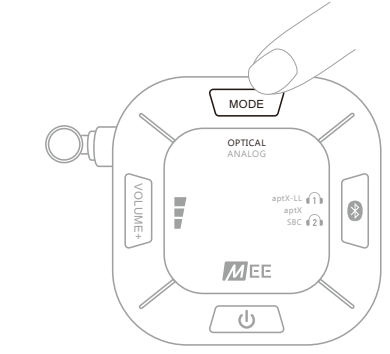


2. 付属のオプティカルケーブルの接続部に付けられている保護キャップを取り外します。

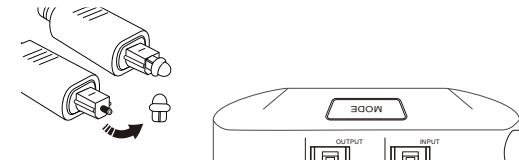

3. OPTICAL INPUT にオプティカルケーブルを接続します。

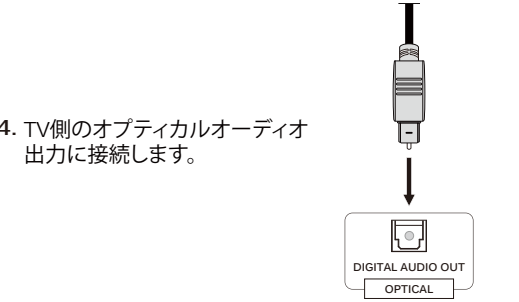

4. TV側のオプティカルオーディオ出力に接続します。

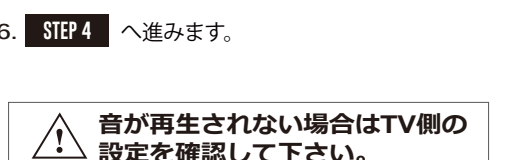


5. サウンドがヘッドホンから再生されるか確認します。テレビ側でもヘッドホン側でも音量コントロールができます。

6. STEP 4へ進みます。


⚠ 音が再生されない場合はTV側の設定を確認して下さい。

1. TVのサウンド出力設定をオプティカルに指定します

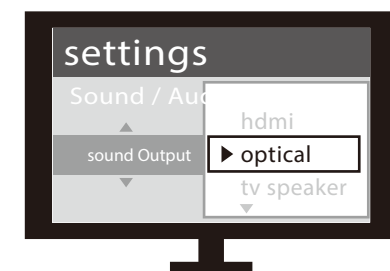

2. デジタルオーディオ出力フォーマットを "STEREO" もしくは "PCM" に設定します。


※この設定はTV以外のストリーミングアプリやApple TV®でも行なう必要があります。

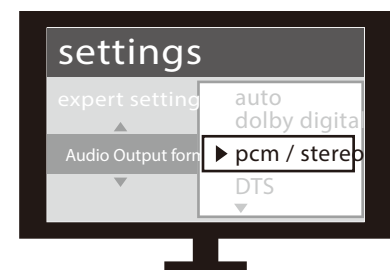


メニューの正確な表示名はTVによって異なります。詳細設定やエキスパート設定、サブメニューの項目をご確認下さい。

3. STEP 4へ進みます。

1. モードボタンを押しANALOGを選択します。

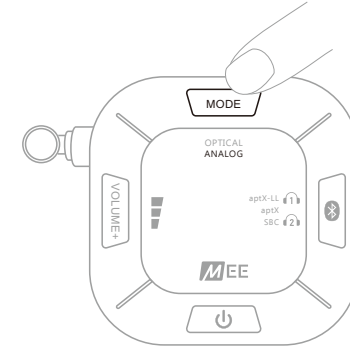

2. 3.5mmステレオケーブルをConnect Hubのアナログインポートに入力します。

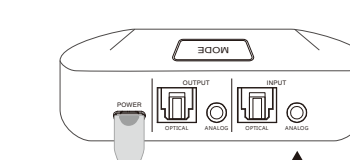

3. 3.5mmステレオケーブルをTVのヘッドホンジャックに入力します。




ヘッドホンジャックはTVの裏や側面にある場合があります。


4. サウンドがヘッドホンから再生されるか確認します。テレビ側でもヘッドホン側でも音量コントロールができます。

5. STEP 4へ進みます。


1. モードボタンを押しANALOGを選択します。

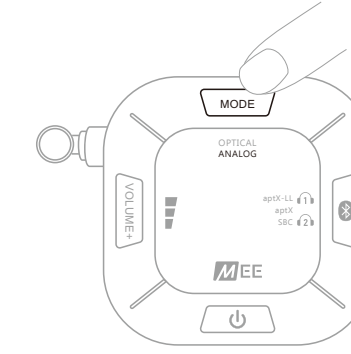

2. 付属のRCAオーディオケーブルをTVのRCA端子に接続します。

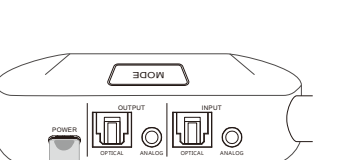

3. RCAケーブルの3.5mmジャックをConnect Hubのアナログインポートに入力します。

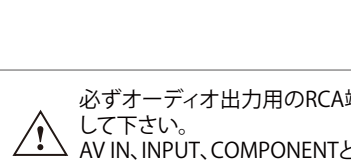


⚠ 必ずオーディオ出力用のRCA端子に接続して下さい。AV IN, INPUT, COMPONENTと書かれているRCA端子では動作しません。

4. サウンドがヘッドホンから再生されるか確認します。テレビ側でもヘッドホン側でも音量コントロールができます。


5. STEP 4へ進みます。

⚠ 音が再生されない場合はTV側の設定を確認して下さい。

1. オーディオ出力設定を"VARIABLE"に指定します。

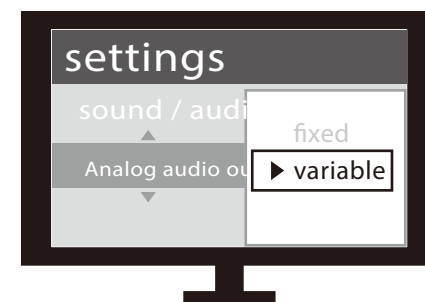

2. TVの内蔵スピーカーの出力をOFFにします。

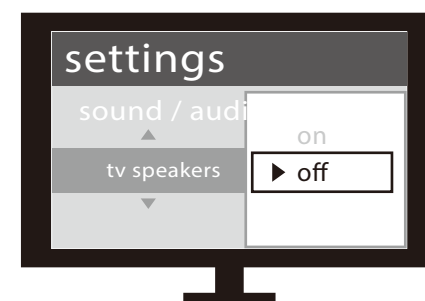


メニューの正確な表示名はTVによって異なります。

3. STEP 4へ進みます。


STEP 4

音量を調整する


TVの音量を最大に設定し、ヘッドホンの音量コントロールで最適な音量に調整します。

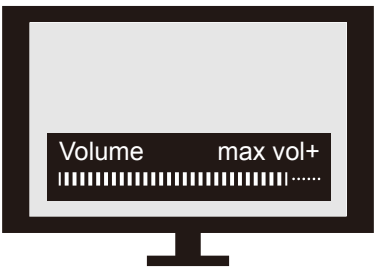

オプティカルケーブルで接続時はテレビの内蔵スピーカーをミュートすることでヘッドホンのボリュームを直接コントロールすることができます。

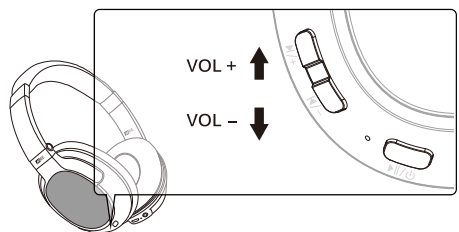

※アナログケーブルで接続時はConnect Hubのボリュームブースト (VOLUME+) ボタンを押すことでオーディオ信号を増幅させることができます。VOLUME+ ボタンを繰り返し押すと、使用可能な3つの音量レベルが切り替わります。

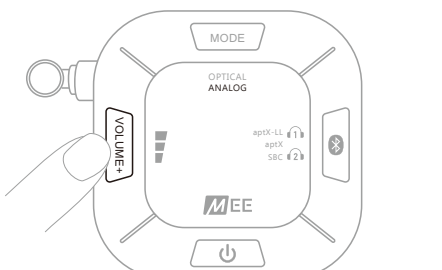

使用を終える際はヘッドホンの電源を切ってください。

二度目の使用

一度必要な設定を行なった後は、ヘッドホンの電源を入れるだけですぐに使用できる状態になります。

ヘッドホンがConnect Hubに自動的に再接続しない場合は、Connect HubのBluetoothボタンをタップして再接続を行なって下さい。

⚠ Connect Hub及びヘッドホンをペアリングモードにはしないで下さい

LEDが青色に点灯したら、問題なく接続されたことを意味します。

セットアップガイドビデオ
(英語)

MEEaudio.com/HubVid




connect hub


GETTING STARTED

この項目ではConnect Hubをレシーバー(受信機)として、スマートフォンやタブレットなどから有線接続のスピーカー等にワイヤレスオーディオストリーミングをする方法を記載しています。Connect Hubをトランスミッター(送信機)として使うTXモードについては前のページを参照して下さい。

CONTENTS:

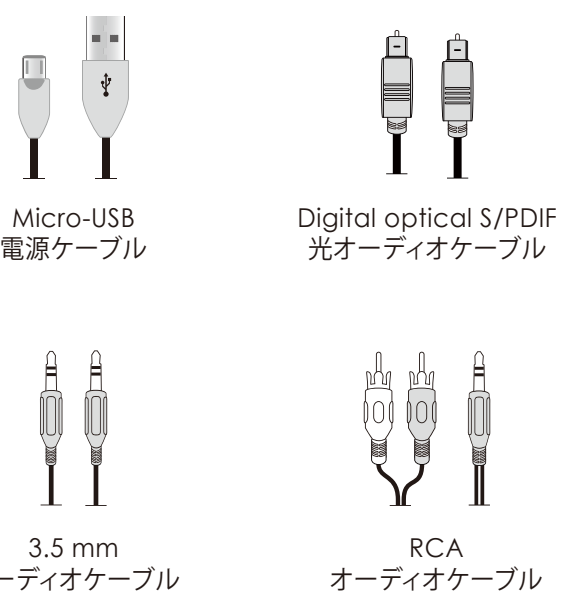

PRODUCT OVERVIEW:

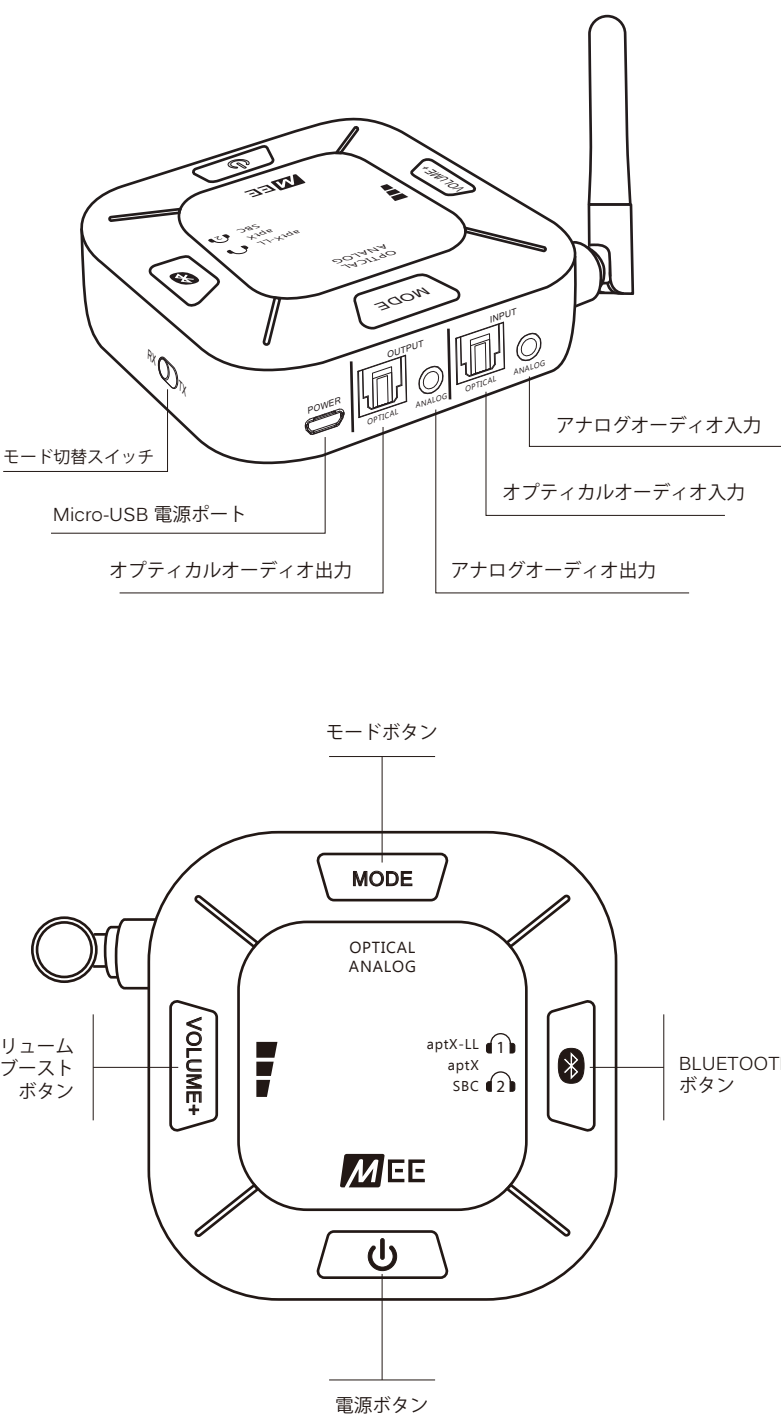


⚠ 4つの手順に沿って設定を行なって下さい。電源用USBケーブルとオーディオケーブルは必ず1本ずつ接続して下さい。⚠


STEP 1

電源を入れる

- 付属の micro-USB 電源ケーブルをConnect Hubの電源ポートに装着します。

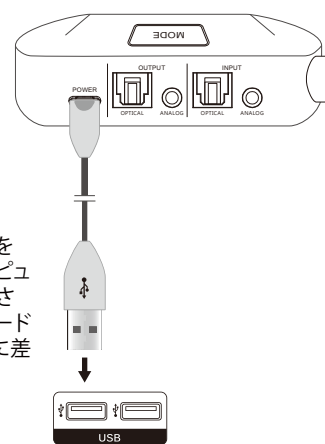

- USBコネクタをテレビやコンピューターに搭載されているパワードのUSBポートに差し込みます。

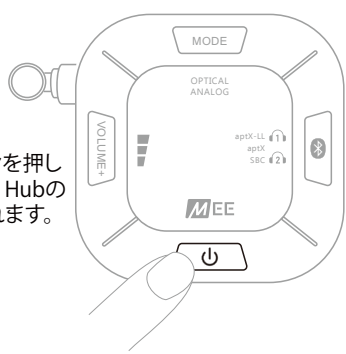

- 電源ボタンを押してConnect Hubの電源を入れます。



- モード切替スイッチをRX側に設定します。




- STEP 2** へ進みます。

STEP 2

スマートフォンやタブレットとペアリングする

- Connect HubのBluetoothボタンを4秒間押し続けると「ペアリング」と音声流れ、LEDが赤と青に点滅しペアリングモードになったことを示します。

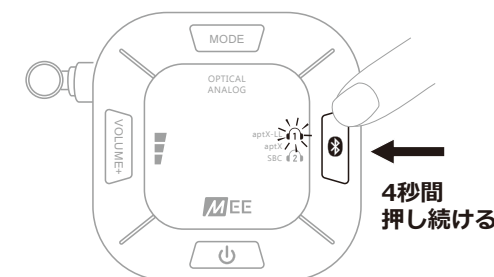


PAIRING
ペアリングモードになると、LEDが赤と青に点滅します。


- Connect Hubに接続するデバイスのBluetoothメニューを開きます。必要に応じて「デバイスの検索」や「新しいデバイスの追加」、または「リフレッシュ」を選択します。



- MEE audio Connect Hubを選択しペアリングを完了させます。もしパスワードの入力を求められた場合は「0000」と入力して下さい。

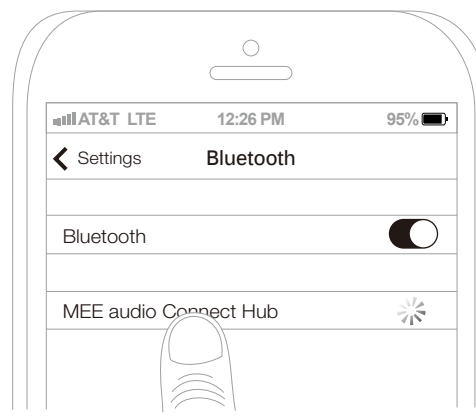

- ペアリングが完了するとLEDが点滅から青色の点灯に変わります。

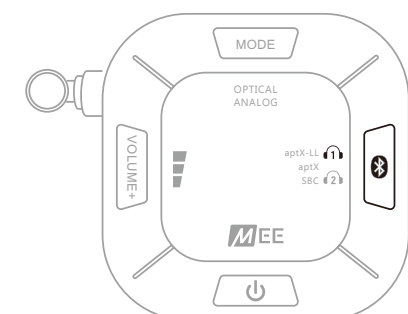

PAIRED
ペアリング状態になるとLEDが青色に点灯します。


- STEP 3** へ進みます。

※RXモードでは一度にペアリングできるBluetoothデバイスは1台のみです。

STEP 3


スピーカーやその他のオーディオデバイスへ接続する

サウンドバーやスピーカーに入力するオーディオ接続を3つの中から1つ選択します。

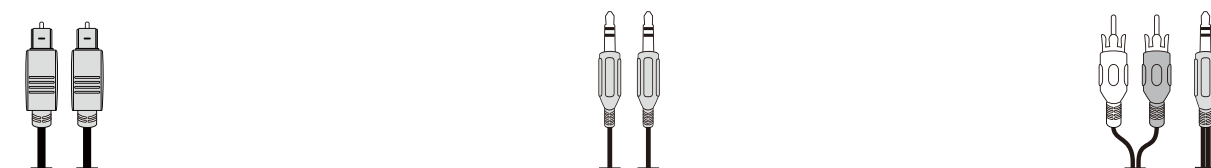


A: オプティカルケーブル


- モードボタンを押しOPTICALを選択します。

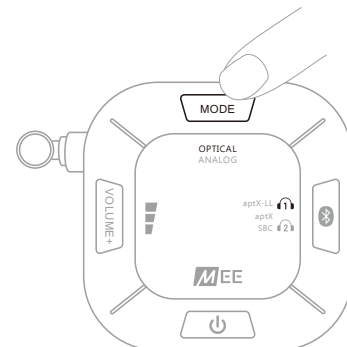

- 付属のオプティカルケーブルの接続部に付けられている保護キャップを取り外します。

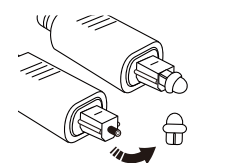


- OPTICAL OUTPUT にオプティカルケーブルを接続します。

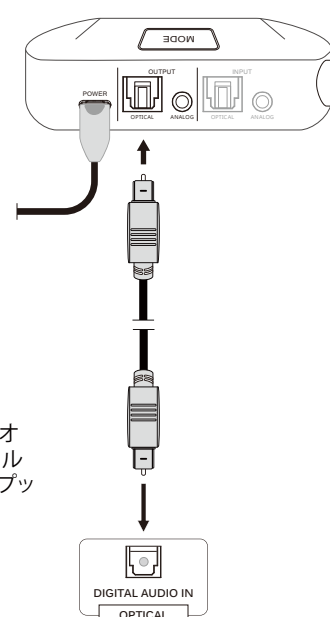


- STEP 4** へ進みます。

OR B: 3.5 MMステレオケーブル

- モードボタンを押しANALOGを選択します。

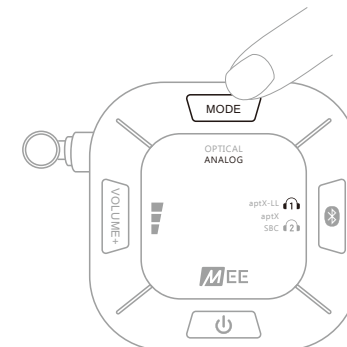


- 3.5mmステレオケーブルをConnect Hubのアナログアウトポートに入力します。

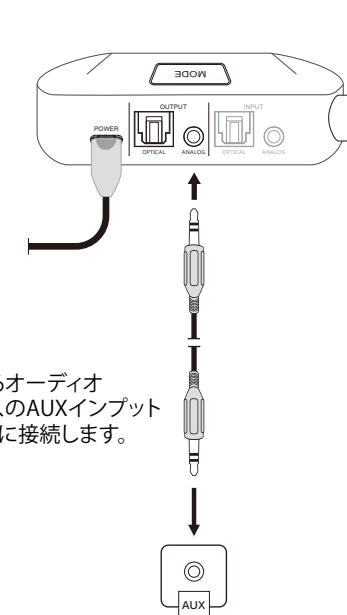


- STEP 4** へ進みます。

OR C: RCAステレオケーブル

- モードボタンを押しANALOGを選択します。

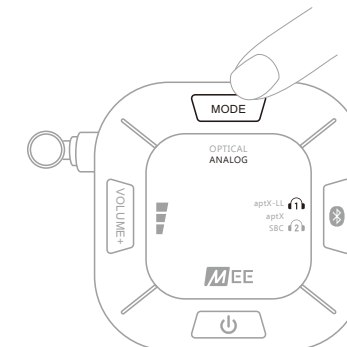

- RCAケーブルの3.5mmジャックをConnect Hubのアナログアウトポートに接続します。

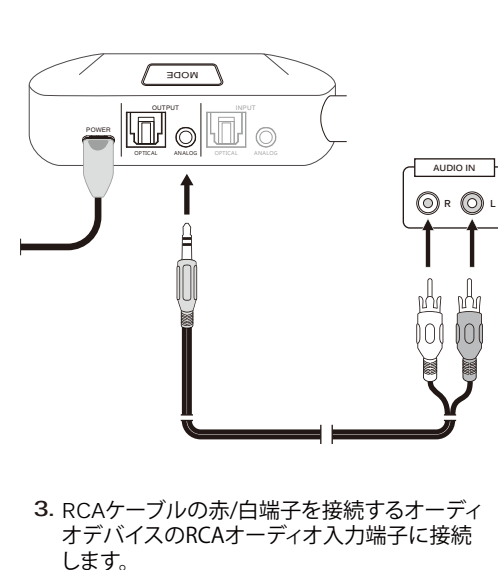

- STEP 4** へ進みます。

STEP 4

音量を調整する

ストリーミングしているデバイス(スマートフォン等)側で音量をコントロールします。有線接続しているスピーカーやサウンドバー側にボリュームコントロールがある場合は、そちらで更に音量を調整することができます。

セットアップガイドビデオ
(英語)

MEEaudio.com/HubVid



connect hub

ADDITIONAL INFORMATION

パス・スルー機能

Connect HubをTX(トランスミッター)モードで使用する際にはConnect Hubの有線オーディオ出力を同時に有効にすることが可能です。つまりオーディオ出力が1つしかないTVなどからBluetoothヘッドホンへワイヤレスストリーミングをしながら別のサウンドバーやスピーカーへ接続することができます。


パス・スルー機能はインプットとアウトプットの接続が同じ場合にのみ有効になります。オプティカルケーブルでConnect Hubへ入力している場合はパス・スルー用の出力にもオプティカルアウトプットを使います。アナログ入力で使用している場合は、パス・スルーもアナログ出力となります。

オプティカル

OR


アナログ

オプティカルケーブルをConnect Hubのオプティカルアウトプットに接続します。

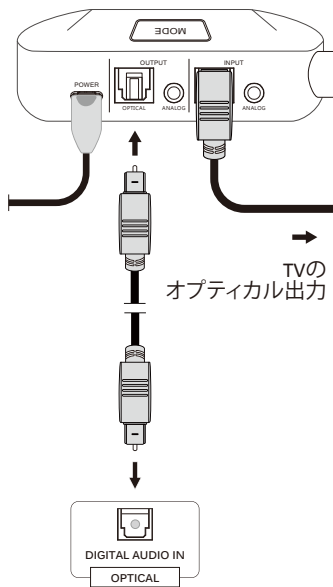

サウンドバーやスピーカーのオプティカルインプットに入力します。

3.5mmアナログケーブルをConnect Hubのアナログアウトプットに接続します。

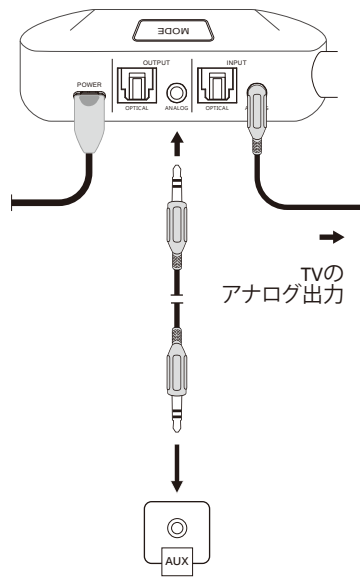

サウンドバーやスピーカーのAUX3.5mmインプットに入力します。



パス・スルー機能を使用するにはConnect Hubの電源が入っている必要があります。

ファクトリーリセット / メモリークリア


Connect Hubのモードボタンを5秒間長押しすると内蔵スピーカーから“メモリークリア”とメッセージが流れ、これまでペアリングされた全ての機器の情報がリセットされます。使用を再開するには再度ペアリングを行う必要があります。

音声案内をオフにする

Volume+ボタンを約5秒ほど長押しすると音声案内がオフになります。

LEDインジケータ

ユニット背面の緑色の電源/充電インジケータライトと上部の2つの青色インジケータライトでConnect Hubの状態を確認することができます。

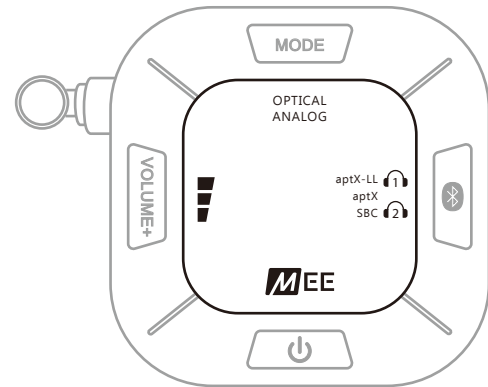

インジケータ	ステータス
	電源オン
	赤と青の点滅：ペアリング待機状態 青色：1台目のBLUETOOTHデバイスが接続されています
	赤と青の点滅：2台目のBLUETOOTH機器がペアリング待機状態 青色：2台目のBLUETOOTHデバイスが接続されています
aptX-LL aptX SBC	現在のオーディオコーデック
OPTICAL	オプティカルオーディオモード
ANALOG	アナログオーディオモード
	ボリュームブーストレベル

connect hub

FOR ADDITIONAL SUPPORT

セットアップガイドビデオ

(英語)

[MEEaudio.com/HubVid](https://www.meeaudio.com/HubVid)



お問い合わせ

(日本語)

<https://www.miyaji.co.jp/MID/C-audio/>



M.I.D. C-audio

正規輸入代理店 株式会社 宮地商会
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-4



MEE audio

<http://miyaji.co.jp/MID/C-audio>