

# even

## H2 Wireless Headphones

日本語マニュアル

### 内容物



**H2**  
ワイヤレスヘッドホン



**H2 専用**  
キャリングケース



**充電用**  
Micro-USB ケーブル



**有線接続用**  
オーディオケーブル

# 1

## H2 ワイヤレスヘッドホンを充電する



H2 ワイヤレスヘッドホンは使用する前に充電が必要です。

付属の充電用 Micro-USB ケーブルを H2 ワイヤレスヘッドホン本体の L（左）イヤークップの側面にある USB ポートと、パワードの USB ポートに接続し充電を行って下さい。

約 1 時間でフル充電が完了し、一度の充電で H2 を約 20 時間駆動させることができます。



充電中は L（右）イヤークップの側面にある LED インジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

- 充電中
- 充電完了
- バッテリー残量が少ない（交互に点滅）

## 2

# H2 ワイヤレスヘッドホンをペアリングする

## H2 の電源のオン・オフ



H2 ワイヤレスヘッドホンの充電が完了したら、まずは電源が正しく入るか確認します。

even のロゴマークが刻印された even ボタンを約 2 秒間押します。ヘッドホンのスピーカーから女声のボイスが一度発音され電源が入ったことを知らせます。

問題なく電源が入ったら、今度は一度電源を落とします。同じく even ボタンを約 2 秒間押すと、今度は男声のボイスが一度発音され電源が落ちたことを知らせます。

## ペアリング

H2 をワイヤレス接続して使用するには Bluetooth 対応機器とペアリングする必要があります。

H2 をペアリングモードにするには、H2 の電源がオフの状態でも even ボタンを約 4 秒間長押しします。

H2 がペアリングモードになると LED インジケーターが赤と青に点滅し、ヘッドホンのスピーカーから “ペアリングするデバイスを探しています” と英語でメッセージが流れます。

ペアリングする Bluetooth 対応機器側もペアリングモードにする必要があります。



左の図は iPhone の Bluetooth 設定画面での例です。デバイスの Bluetooth をオンにし、近くにペアリングモードの H2 があれば数秒でデバイス上の接続可能危機の一覧に EVEN H2 と表示されます。

EVEN H2 を選択しペアリングが完了すると、デバイス上では Connected と表示され、H2 ヘッドホンからは “Yes! Connected!” と発音されます。

ペアリング時にデバイスからパスワードを求められる場合は【0000】と入力して下さい。

# 3

## H2 ワイヤレスヘッドホンのコントロール

H2 ワイヤレスヘッドホンはR（右） イヤーカップに搭載されている4つのボタンで様々なコントロールが可能です。

### ボリュームアップボタン

- ・ タップするとボリュームをアップします
- ・ 長押しすると次のトラックへ先送りします

### 再生 / 停止ボタン

- ・ タップすると再生 / 停止します
- ・ スマートフォン等のペアリング時間にデバイスに着信があった場合はタップで着信に応答します
- ・ 着信時に長押しで着信を拒否します
- ・ 通話中にタップすると通話を終了します

### ボリュームダウンボタン

- ・ タップするとボリュームをダウンします
- ・ 長押しすると前のトラックへ後送りします

### even ボタン

#### 電源オフ時

- ・ 2秒長押しで H2 の電源をオンにします
- ・ 4秒長押しで H2 をペアリングモードにします

#### 電源オン時

- ・ ダブルタップ（2度押し）でイヤープリントをセットアップします
- ・ イヤープリントのオン / オフを切り替えます
- ・ 2秒間長押しで H2 の電源をオフにします



# 4


## EarPrint 機能を使う

H2 ワイヤレスヘッドホンは even 独自の聴覚補正機能” イヤープリント” が搭載されています。  
H2 の電源を入れたら even ボタンを 2 度タップするとイヤープリントの設定が開始されます。  
イヤープリントの設定はスピーカーからアナウンスされる日本語の説明に従って even ボタンを操作するだけです。  
右耳から 8 回に分けてサウンドが流れるので、聴こえたタイミングで even ボタンを押します。右耳が終わると左耳の設定に自動的に移ります。  
イヤープリントの設定が完了すると、H2 ヘッドホン本体に設定が保存され、even ボタンを押すことでいつでもイヤープリントの機能のオン / オフを切り替えることができます。


### H2 App でイヤープリントを確認 / 管理する

Bluetooth 対応の iOS/Android デバイスで H2 専用のアプリを使用することでイヤープリントを視覚的に確認したり、複数のイヤープリントを管理することができます。

iOS App Store 若しくは Google Play のサイトから EVEN EarPrint アプリをダウンロード、インストールします。

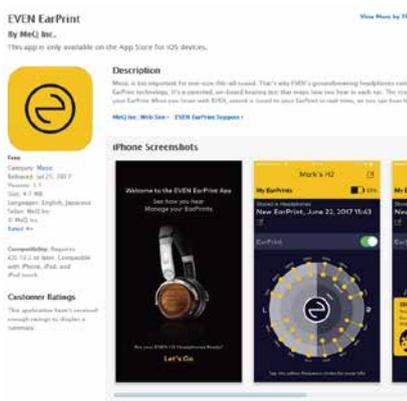

デバイスに H2 がペアリング済であれば、アプリ起動後にすみやかにアプリが H2 を認識し現在 H2 に設定されているイヤープリントを表示します。

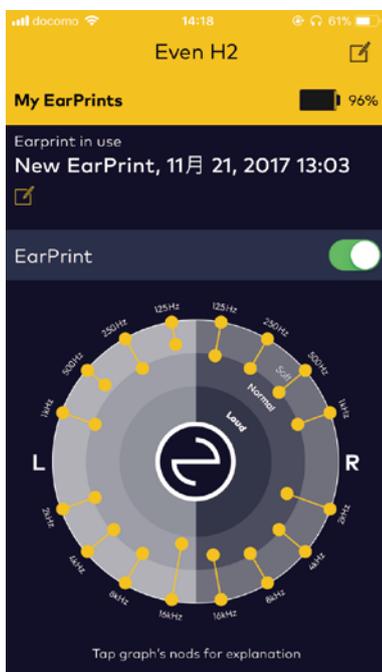

#### My EarPrints

保存されているイヤープリントの一覧を表示し選択します。

#### 編集アイコン

現在設定中のイヤープリントの名前を編集します。  
デフォルトではイヤープリント作成時の日時が表示されます。

#### EarPrint on/off

イヤープリントのオン / オフ スイッチ。

#### イメージ

現在のイヤープリントの設定を視覚的に確認することができます。

# 5

## 有線接続で H2 を使用する

H2 ヘッドホンのワイヤレス接続及びイヤープリント機能の使用にはバッテリーが必要ですが、付属のケーブルを使用することでバッテリー不要で有線ヘッドホンとして使用することができます。



# 6

## LED ステータスインジケータ

R (右) のイヤークップに搭載されている LED インジケータは H2 の現在の状態を表します。

 **緑色に点灯**  
H2 の電源がオンで、かつイヤープリントがオンの状態。

 **緑色に点灯**  
H2 の電源がオンで、かつイヤープリントがオフの状態。

 **赤色に点灯**  
H2 の電源がオフになる際の状態。

 **青と赤に点滅**  
H2 のペアリングモード (待機) の状態。

 **青色に点灯**  
イヤープリントの設定中の状態。

 **緑と赤に点滅**  
H2 のバッテリーの残りが少ない状態。

 **赤色に点灯**  
H2 が充電中の状態。

## 修理, 交換について

ご購入いただいた製品に不具合や故障があった場合には、以下の手順で修理をご依頼ください。

### ■ 販売店様よりご購入いただいた場合

ご購入いただいた販売店様まで直接修理のお申込み手続きを行ってください。

#### 【保証期間内の修理】

製品に付属している製品保証書に必要事項をご記入の上、ご購入された販売店様までお持ち込みください。

※製品シリアルナンバー、ご購入店印、ご購入日の記載が無いものは無効とさせていただきます。

※本サポートの対象は正規輸入品のみとさせていただきます。並行輸入品はサポート対象外となります。

予めご了承下さい

### ■ M.I.D. オンラインショップよりご購入いただいた場合

代理店直営ウェブショップ「M.I.D. Online Shop」にてご購入いただいた製品の修理をご希望される場合は、以下の内容をご了承いただいた上、弊社にご依頼いただくか、お近くの販売店様までお持ち込みください。

#### 【M.I.D. へ修理を依頼する場合】

修理品の受渡し方法 宅急便（弊社へお送りいただく際の配送料はお客様ご負担となります）

代金のお支払い方法 銀行振込 / 代金引換

※お振込み手数料、代引き手数料はお客様ご負担となります

1) 弊社ウェブサイトの「問合せフォーム」より必要事項をご記入の上、修理依頼のご連絡をください。

保証書の有無・症状・修理希望箇所などをご記入ください

2) 弊社よりお送り先のご案内を差し上げます。修理内容をご明記の上、修理品をお送りください。

#### 【保証期間内の修理】

製品に付属している製品保証書に必要事項をご記入の上、ご購入された販売店様までお持ち込みください。

※ご購入店印、ご購入日の記載が無いものは無効とさせていただきます。

# M.I.D. C-audio

正規輸入代理店 株式会社 宮地商会

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-4



even headphones

<http://miyajji.co.jp/MID/C-audio>